


○ スピーカで地域に放送する場合

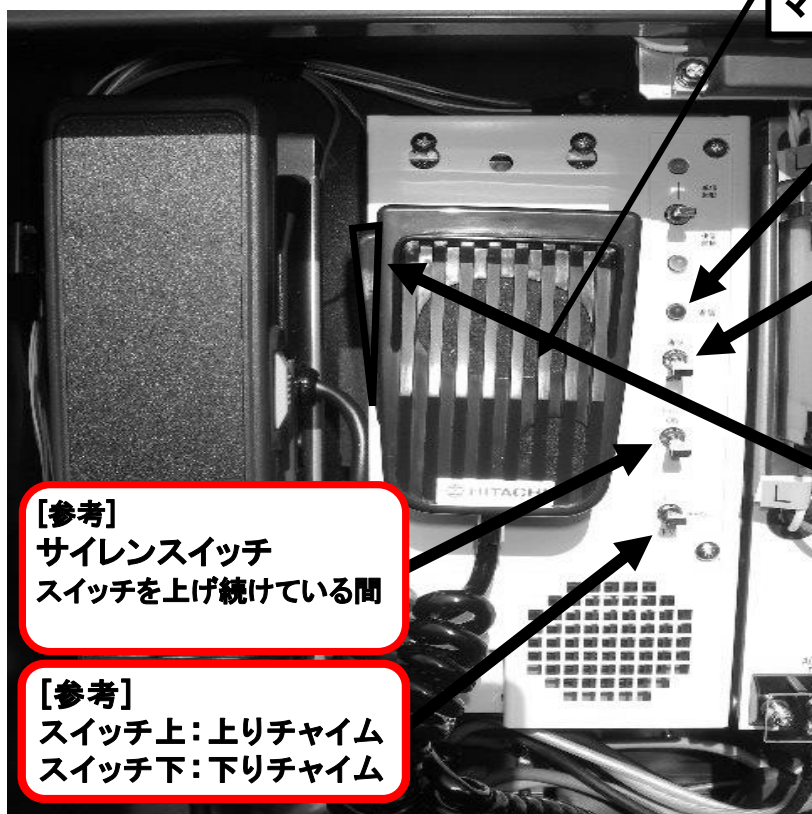


[参考]
サイレンスイッチ
スイッチを上げ続けている間

[参考]
スイッチ上: 上りチャイム
スイッチ下: 下りチャイム

マイク

| | |
|---|--|
| 1 | 赤ランプの消灯を確認する。 (消灯を待つ) |
| 2 | スイッチを下(放送)にする。 |
| 3 | マイクをとる。 (上に持ち上げる) |
| 4 | マイクのスイッチを押しながら放送する。 「〇〇町内会から放送します…」 |
| 5 | マイクを戻して終了。 |

○ 市役所と通話する場合

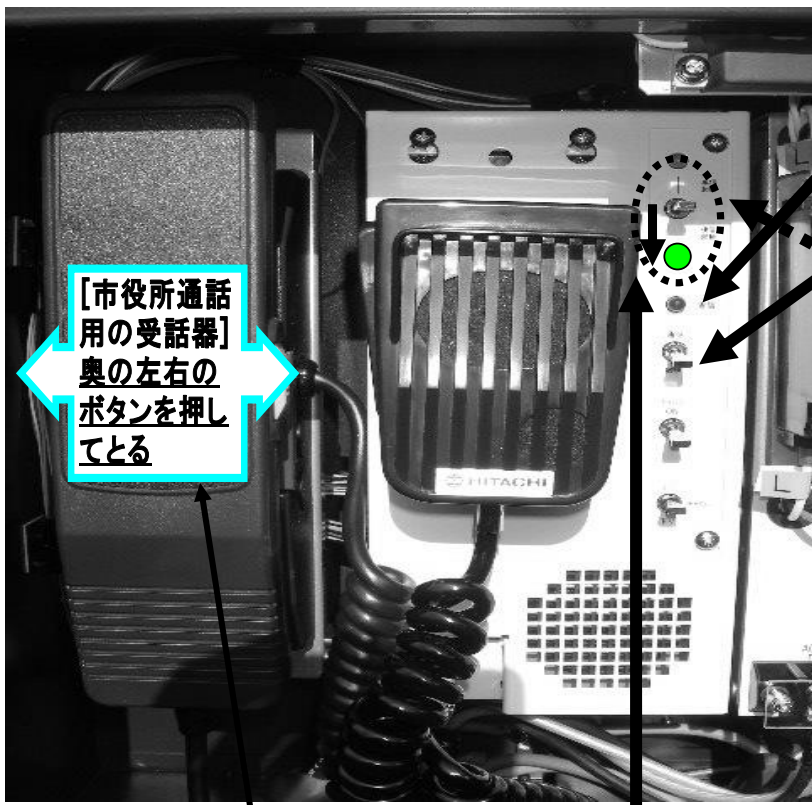

[市役所通話用の受話器]
奥の左右のボタンを押してとる

受話器

| 発信 | |
|----|---|
| 1 | 赤ランプの消灯を確認する。 (消灯を待つ) |
| 2 | スイッチを上(通話)にする。 |
| 3 | スイッチを(複信起動)へ緑ランプが点灯するまで倒す。 |
| 4 | 左側の受話器をとって通話する。 ※受話器の奥の左右のボタンを押してとる。 |
| 5 | 受話器を戻して終了。 ※2で「通話」にしたスイッチを必ず「放送」に戻してください。 |
| 着信 | |
| | 着信音がしたら、スイッチを下(複信起動)へ緑ランプが点灯するまで倒し、受話器をとって通話する。 |