



かんたんマニュアル

ラジオをきくための準備


防災ラジオ設置のポイント

1. 通常時は、必ず家庭用コンセントから電源を取りましょう。
2. 電池は1年を目安に、定期的に交換しましょう。
(電池の液漏れによる故障防止)
3. FM じょうえつ (76.1MHz) が受信できる場所に設置しましょう。

ラジオをきくまえに

①AC/DC アダプタを接続します。




AC/DC アダプタのプラグをラジオにさしこみ、
AC/DC アダプタをご家庭のコンセントにさしこんでください。

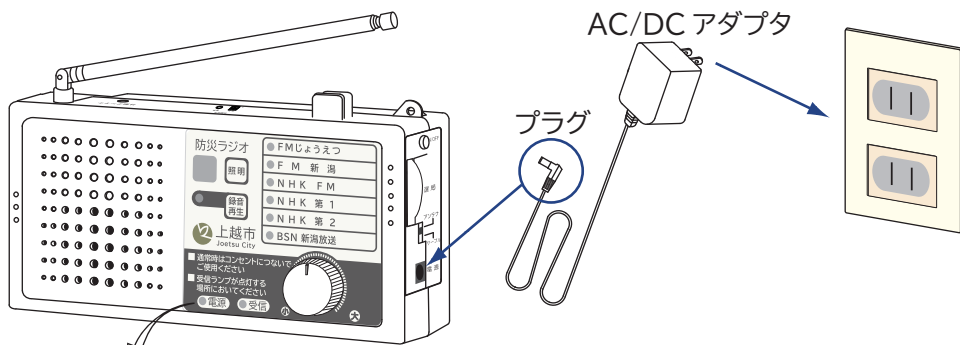

AC/DC アダプタを接続すると、電源ランプは
消灯から点滅にかわります。



②乾電池をいれます。

1. ラジオ背面にある電池ボックスのフタをあけます。
ツメの部分がかたいときがあるので注意してください。

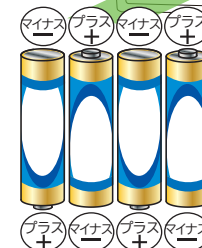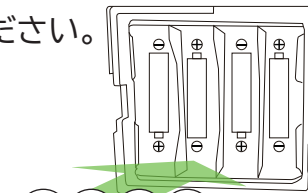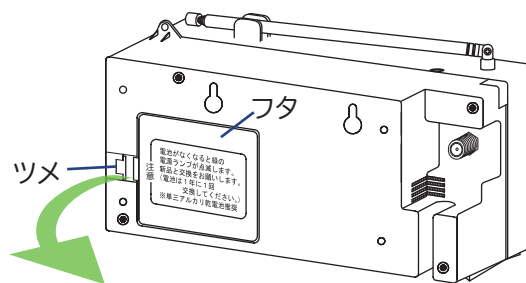

2. 乾電池をいれてください。
+(プラス)と-(マイナス)の向きに気をつけてください。

3. 電池をいれたらフタをしめます。
カチッと音がするまで押しこんでください。

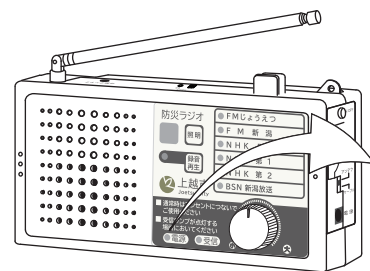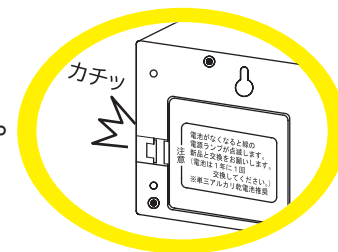

乾電池をいれると、電源ランプは
点滅から点灯にかわります。
これで準備ができました。

※このラジオは AC/DC アダプタと乾電池の両方を使用します。
両方接続して、電源ランプが点灯している状態にしてください。



うらにつづきます →

**緊急放送の受信に
操作はいりません**

緊急放送開始時はラジオが自動で起動し放送を受
信し、放送終了時も自動で待機状態にもどります。



かんたんマニュアル

ラジオをきく

お問い合わせ先


上越市 危機管理課



025-526-5111 (代表)


きこえにくい時はアンテナをのぼしたり、動かしてみてください。

照明ボタンを押すと照明ランプが点灯します。もう一度押すと消えます。

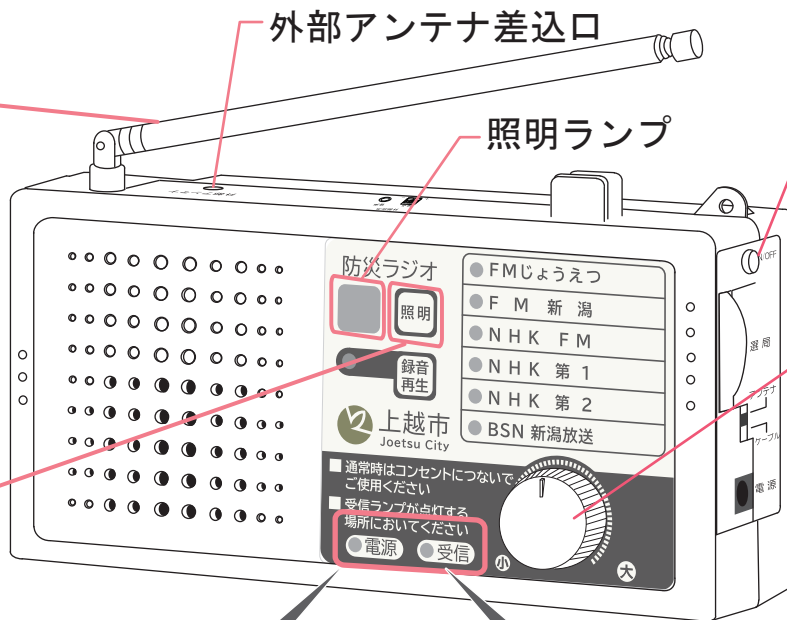

1 ON/OFF スイッチを押して電源をいれます。
(緊急放送を止めるときもこのスイッチを押してください)

2 音量調節つまみで音の大きさを調節します。

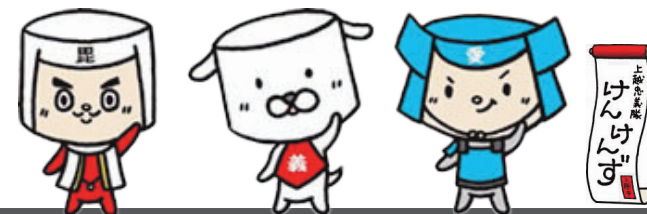

電源ランプ (緑色) について

◎：点灯

ずっと光っている



×：点滅

チカチカ光っている



電源ランプは点灯しているのが正常です。

点滅しているときは、AC/DC アダプタか乾電池のどちらか一方からしか給電できていない状態です。

AC/DC アダプタの接続や、乾電池を取り替えたり電池の向きを確認し、電源ランプが点灯状態になるようにしてください。

受信ランプ (赤色) について

◎：点灯

ずっと光っている



×：点滅

チカチカ光っている



受信ランプは点灯しているのが正常です。

点滅しているときは、アンテナの角度やラジオを置く場所をかえてみてください。

付属の外部アンテナを使用すると受信状況が良くなる場合もあります。