


○ スピーカで地域に放送する場合

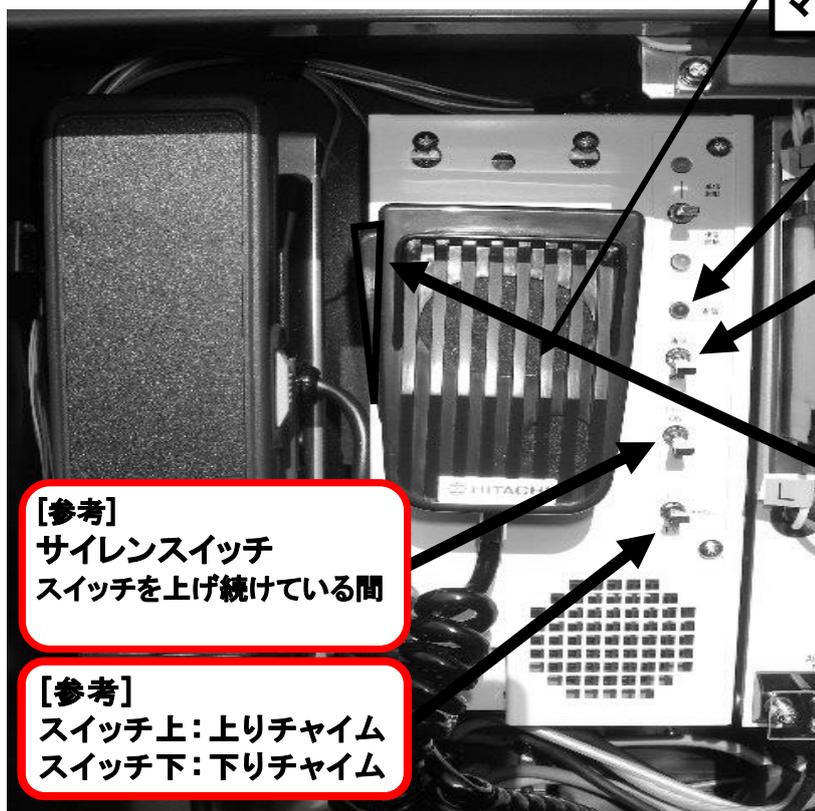


[参考]
サイレンスイッチ
スイッチを上げ続けている間

[参考]
スイッチ上: 上りチャイム
スイッチ下: 下りチャイム

マイク

1	赤ランプの消灯を確認する。 (消灯を待つ)
2	スイッチを下(放送)にする。
3	マイクをとる。 (上に持ち上げる)
4	マイクのスイッチを押しながら放送する。 「〇〇町内会から 放送します…」
5	マイクを戻して終了。

○ 市役所と通話する場合

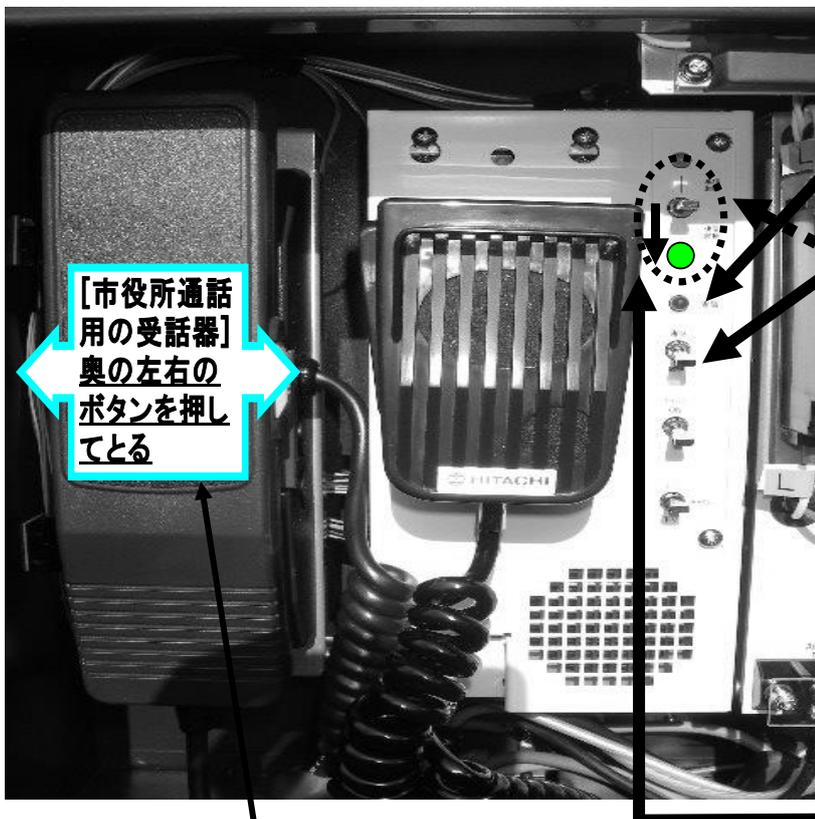

[市役所通話用の受話器]
奥の左右の
ボタンを押してとる

受話器

発信	
1	赤ランプの消灯を確認する。 (消灯を待つ)
2	スイッチを上(通話)にする。
3	スイッチを(複信起動)へ 緑ランプが点灯するまで倒す。
4	左側の受話器をとって通話する。 ※受話器の奥の左右のボタンを押してとる。
5	受話器を戻して終了。 ※2で「通話」にしたスイッチを必ず「放送」に戻してください。
着信	
	着信音がしたら、スイッチを下(複信起動)へ 緑ランプが点灯するまで倒し、受話器をとって通話する。