


操作部の名称



表示部の画面表示

●主な画面アイコン表示

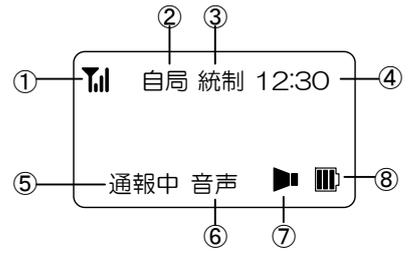

番号	アイコン/表示	意味
①		受信レベルを表示します。 アンテナの縦棒は電波の強さを表します。
	圏外	電波を受信できていない状態です。
②	自局	自局放送状態を表示します。
③	統制 障害	装置の状態を表示します。 統制: 統制中 障害: 障害発生中
④	XX:XX	基地局から受信した時刻を表示します。
⑤	通報中	拡声通報中に表示します。
⑥	音声	音声通信中に表示します。
⑦		モニタスピーカ出力ONで表示します。
⑧		停電時の内蔵蓄電池レベルを表します。
		蓄電池異常時に点滅表示します。

連絡通話のかけ方

1 識別ダイヤル(2桁)を入力

12:34
呼出番号 11
1

1 1 を押して、
呼出入力画面を表示
します。



2 市役所呼出番号(5桁)を入力

12:34
呼出番号 1100001
1100001

市役所呼出し番号
00001
を入力します。



3 発信

12:34
呼出番号 1100001
1100001

確定 を押して、
相手局を呼び出します。



4 通話

12:34
復信 通話中
00分25秒
話中 音声

画面に 通話中 と表示
されたら通話できます。

通話が終わったら、
解除 を押します。



連絡通話の受け方

1 着信

12:34
復信 着信中
操作卓電話機
話中 音声

着信音が鳴り、相手局
が表示されます。



2 応答

12:34
復信 通話中
00分00秒
話中 音声

確定 を押すと、
相手局と通話できます。



3 通話

12:34
復信 通話中
00分15秒
話中 音声

画面に 通話中 と表示
されたら通話できます。



4 終話

12:34
復信 通信終了
00分25秒
音声

通話が終わったら、
解除 を押します。

通信終了の表示の後
初期画面に戻ります。



自局拡声放送(音声)

1 開始操作

自局
12:34
マイク
00分00秒
通報中

PTTボタンを1秒以上
押し、自局放送を
開始します。

画面に **マイク 通報中**
と表示されたら放送
できます。




2 放送

自局
12:34
マイク
00分10秒
通報中

PTTボタンを押しのまま
放送します。

PTTボタンを離すと
終了になります。

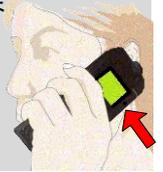

自局拡声放送(サイレン)

1 開始操作

自局
12:34
選択
サイレン
チャイム

サイレン を押して、
選択画面から、**[サイレン]**
を選択します。



2 吹鳴開始

自局
12:34
手動サイレン
00分10秒
通報中

PTTボタンを2秒以上押しと
押している間サイレンが吹鳴
します。

PTTボタンを3秒以上離すと
放送終了になります。



自局拡声放送(チャイム)

1 開始操作

自局
12:34
選択
サイレン
チャイム

サイレン を押して、
選択画面から、**[チャイム]**
を選択し、**確定** を押し
ます。



3 鳴動開始

自局
12:34
上りチャイム
00分10秒
通報中

確定 を押すと
チャイムが鳴動します。



2 上り、下りの選択

自局
12:34
チャイム選択
上り
下り

***◀▶** **#▶▶** を押して、
上り、下りを選択する。



4 終了

自局
12:34

チャイム鳴動終了後
初期画面に戻ります。



市役所からの拡声通報時の表示

自局
12:34
一括 音量大時差A
00分10秒
通報中 音声▶

市役所からの拡声通報を受信すると、その通報の情報を表示します。

- 呼出情報 「緊急」:緊急一括通報、「一括」:一括通報、「群」:群通報、「個別」:個別通報
- 指定音量 「音量大」、「音量中」、「音量小」
- 時差通報 「時差A」:時差通報1回目、「時差B」:時差通報2回目
- 通報経過時間 通報を受信してからの経過時間を表示します。

データマイク使用時の注意事項

- 市役所からの拡声通報受信時は、データマイクからの操作はできません。
- 装置とデータマイクの抜き差しは、必ず装置の電源を切った状態で行ってください。